INAX

保証書付

（裏表紙）

キッチンディスポーザー

ランドミル

BNF－100

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※保証書は紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合、修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称 …… 1
安全のために必ずお守りください …… 2
商品の特長 …… 5
お使いになる前に確認してください …… 6
ご使用方法 …… 7
ご使用上の注意 …… 12
お手入れ方法 …… 13
故障かな？と思ったら …… 14
アフターサービス …… 17
仕様 …… 18
保証書 …… 裏表紙

●各部の名称

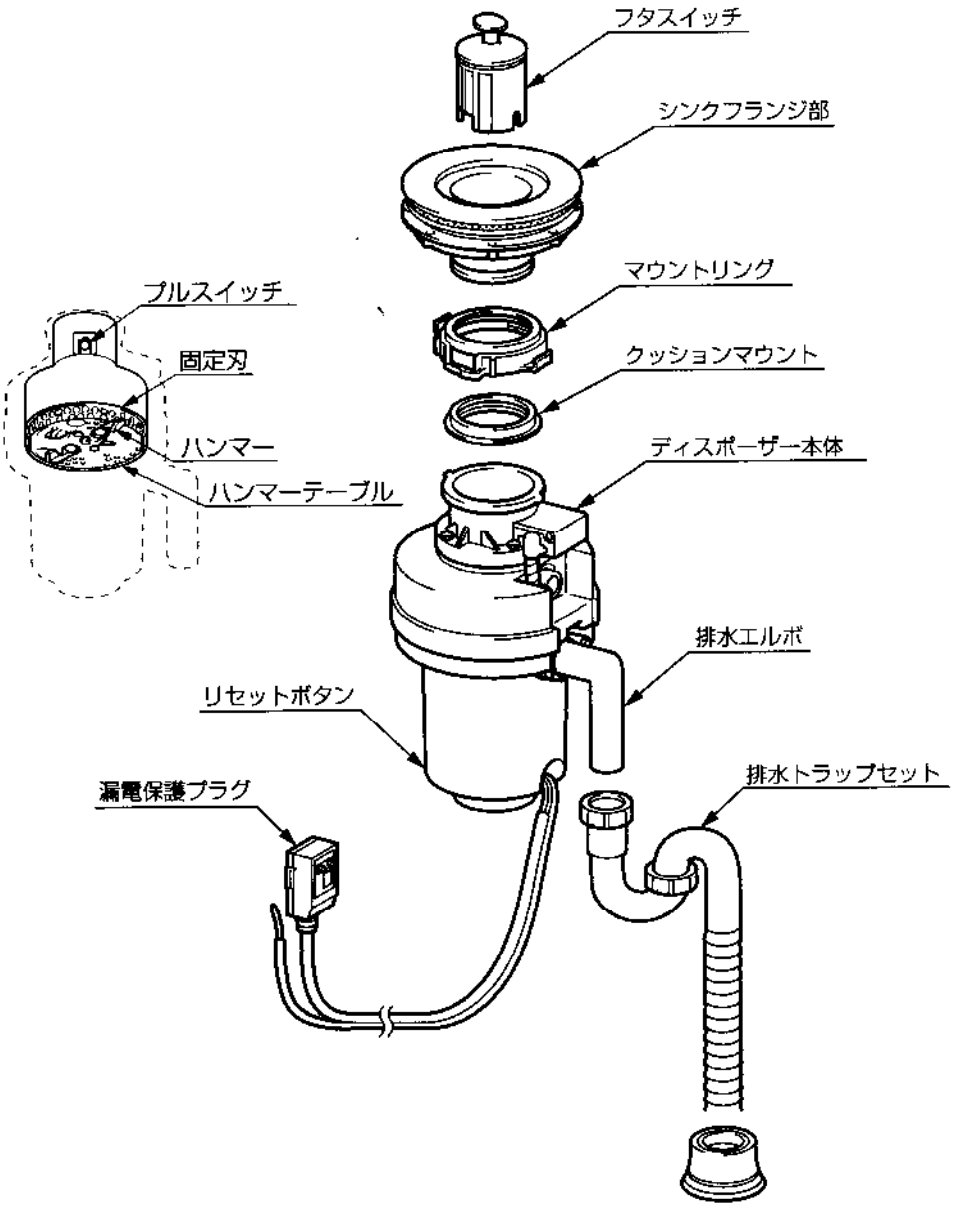
フタスイッチ
シンクフランジ部
マウントリング
クッションマウント
ディスポーザー本体
排水エルボ
排水トラップセット
プルスイッチ
固定刃
ハンマー
ハンマーテーブル
リセットボタン
漏電保護プラグ

●安全のために必ずお守りください

ここでは、お客様がキッチンディスポーザーを安全にご使用いただくため、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前に、必ずこの項目をよくお読みいただき、事故のないように正しくご使用ください。

用語及び記号の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

警告…… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

注意…… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

…… 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

…… 分解を行ってはいけない「分解禁止」の内容です。

…… 指示した場所に触れてはいけない「接触禁止」の内容です。

…… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

…… 必ずアース線を接続していただく「アース接続」の内容です。

…… 漏電保護プラグをコンセントから抜いていただく「プラグ引き抜き」の内容です。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。

粉砕室以外の部分に水をかけたり、水につけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

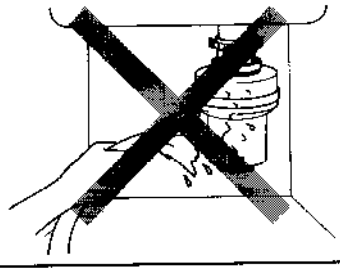

アースを確実に取り付けてください。
※故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
※アースの取付けは、電気工事店にご相談ください。



⚠ 注意

粉砕室に手などを入れないでください。
特にフタスイッチを外した直後はご注意ください。
※ケガをする恐れがあります。

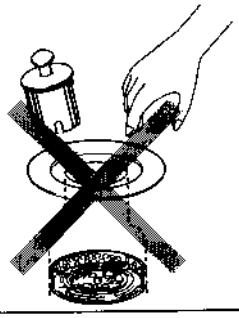

天ぷら油（特に高温のもの）は絶対に流し込まないでください。
※モーターシール、排水管が破損して漏水する恐れがあります。

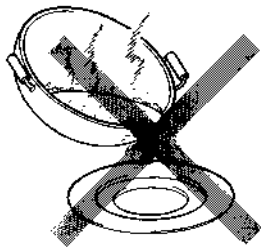

⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の恐れがあります。

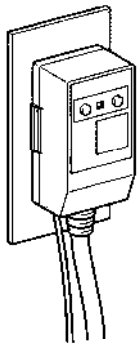

粉砕できないものを取り出す場合、機能の点検を行う場合は、あらかじめコンセントから漏電保護プラグを抜いてください。
※誤作動によるケガの恐れがあります。

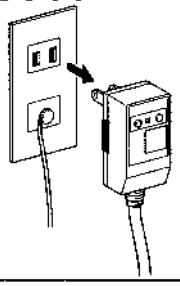

お子さまのいる所では、監視を怠らないでください。
※誤作動によるケガの恐れがあります。

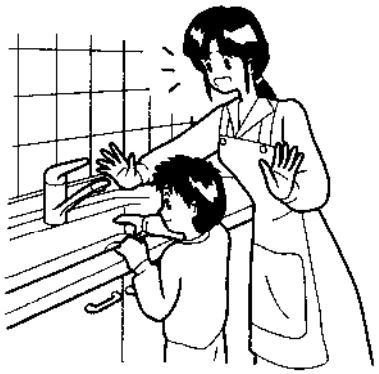

●商品の特長

※専用合併浄化槽や下水処理場など、粉砕された生ごみを含んだ排水を処理できる設備が整っている地域のみ使用できます。

●粉砕の原理

回転するハンマーテーブルと、周囲に固定された固定刃とで、投入された生ごみを粉砕します。
同時に流れ込む水と共に回転で勢いをつけて、排水管へ押し流す装置です。

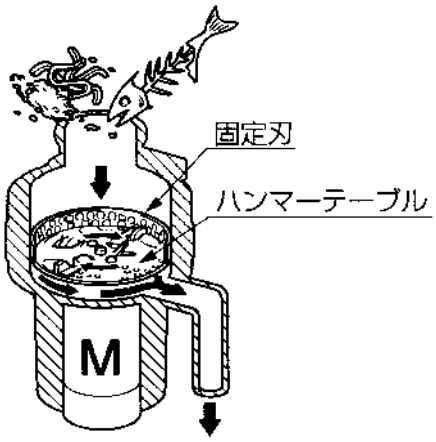

粉砕する生ごみの種類・量によっては大きな音（最大90dB程度）が発生します。
※深夜および早朝のご使用にはお気をつけください。

●お使いになる前に確認してください

●電源の確認

アース線（緑色）がコンセントのアース端子に確実に接続されていることを確認してください。
漏電保護プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。

もし漏電表示ランプが点灯していれば、リセットボタンを押してください。
漏電表示ランプが消えます。

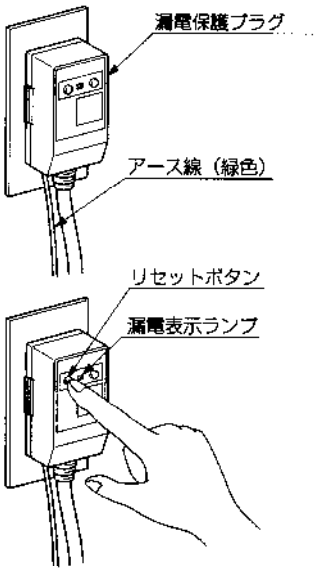

⚠警告

アースを確実に取り付けてください。
※故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
※アースの取付けは、電気工事店にご相談ください。



⚠注意

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の恐れがあります。



●ご使用方法

生ごみは、粉砕するまで粉砕室にためておくことが出来ます。

●生ごみを粉砕する場合

①フタスイッチを外して生ごみを投入してください。
※投入する生ごみは粉砕室の半分（約250g）までにしてください。

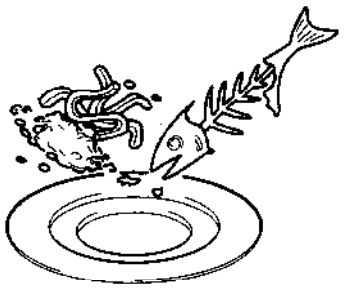

下記のごみは粉砕しないでください。

- ビニール・金属・陶器など、生ごみでないもの
- 豆のサヤ・タケノコの皮・トウモロコシの皮など、繊維質の強いもの
- 貝殻・卵の殻など、たい積しやすいもの
- たばこの吸い殻

※浄化槽や下水処理場に悪影響を及ぼす恐れがあります。

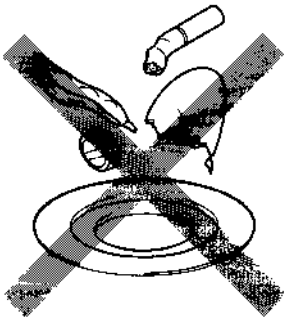

下記の生ごみは2～3cm程度に刻んで投入してください。

- メロンの皮・スイカの皮など、厚いもの

※粉砕室からトラップへ排出されない恐れがあります。

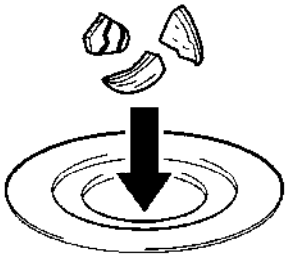

下記の生ごみは少しずつ、他の生ごみと混ぜて処理してください。

- ごはん・うどん・餅など、のり状になるもの
- ジューサーのカス・コーヒー豆のカスなど、水に浮くもの
- 魚の生皮・鳥の生皮など、張り付くもの

※粉砕室からトラップへ排出されない恐れがあります。

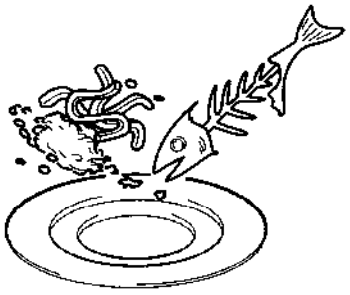

②水栓をいっぱいに開き、水道水を流します。

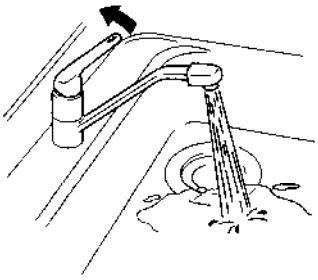

③フタスイッチを切欠部（小）が手前になるようにして押し込みます。
粉砕が開始されます。

※この際、生ごみの種類・量によっては大きな音（最大90dB程度）が発生します。

※生ごみを入れずに運転すると、始めにカチッという金属音が発生します。これはハンマーがストッパーにあたる音で、異常ではありません。

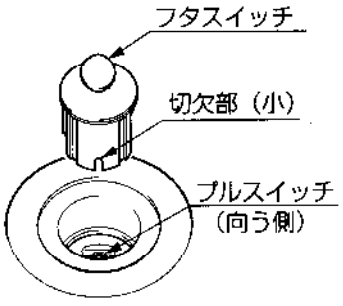

④粉砕音がおさまってから、約15秒間そのまま運転を続けます。

※生ごみが完全になくなっても、約65dBの音がしつづけます。

⑤フタスイッチを少し持ち上げて運転を止めます。

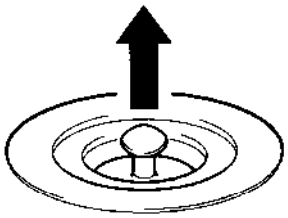

⑥水を止めます。

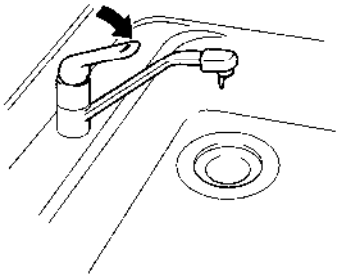

●ディスポーザーを使わないとき

①フタスイッチを切欠部（大）を手前にして置きます。

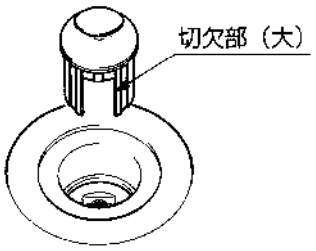

●シンクへ水をためる場合

①フタスイッチを切欠部（中）を手前にして置きます。

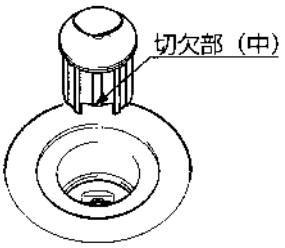

●粉砕できないものを入れて運転してしまった場合

①フタスイッチを少し持ち上げてスイッチを切り、回転が完全に止まってからフタスイッチを外してください。

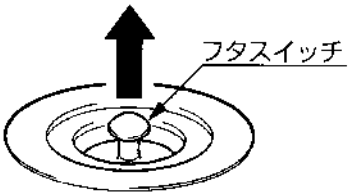

②漏電保護プラグをコンセントから抜きます。

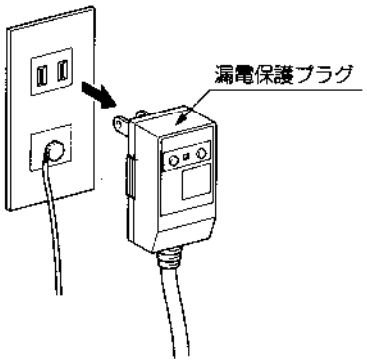

③粉砕できないものを、菜箸などで取り出します。

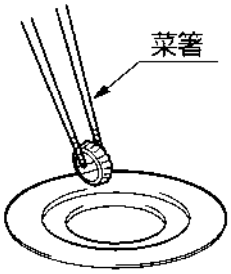

④漏電保護プラグをコンセントに差し込みます。

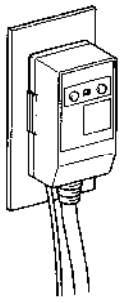

●異物がかみ込んだ場合の復旧方法

①漏電保護プラグをコンセントから抜きます。

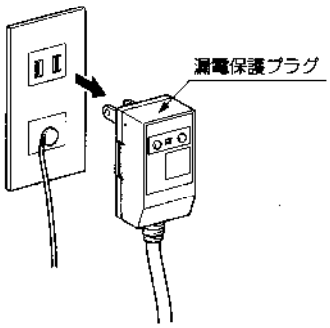

②菜箸もしくはドライバーを粉砕室に差し込んで、左右に回転させます

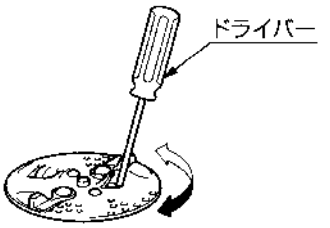

③かみ込んでいるものを、菜箸などで取り出します。

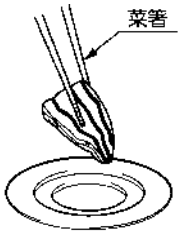

④本体前面の下の方にあるリセットボタンを押し込みます。
※リセットスイッチが働いていない場合は、すでに押し込まれた状態ですのでそのままにします。

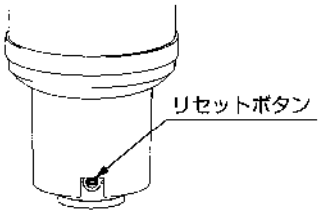

⑤漏電保護プラグをコンセントに差し込みます。



●ご使用上の注意

⚠注意

粉砕室に手などを入れないでください。
特にフタスイッチを外した直後はご注意ください。
※ケガをする恐れがあります。

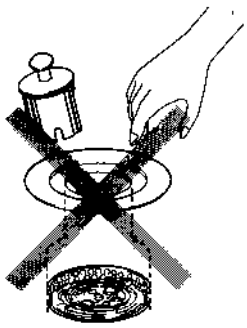

天ぷら油（特に高温のもの）は絶対に流し込まないでください。
※モーターシール、排水管が破損して漏水する恐れがあります。

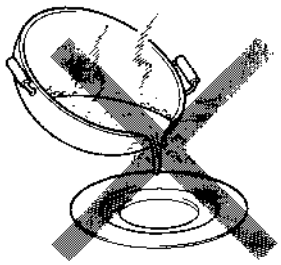

お子さまのいる所では、監視を怠らないでください。
※誤作動によるケガを防ぎます。

粉砕できないものを取り出す場合には、あらかじめコンセントから漏電保護プラグを抜いてください。
※誤作動によるケガを防ぎます。

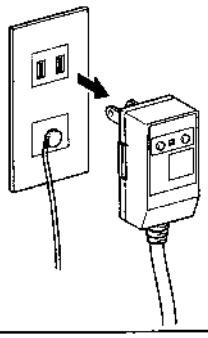

●お手入れ方法

⚠ 注意

粉砕できないものを取り出す場合には、あらかじめコンセントから漏電保護プラグを抜いてください。
※誤作動によるケガを防ぎます。

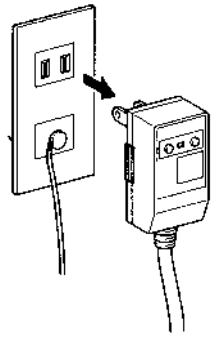

●粉砕室のフタスイッチのお手入れ
スポンジに食器用洗剤をつけて洗ってください。特にフタスイッチ裏側には、粉砕された生ごみが付着している場合があります。

●粉砕室のお手入れ
週に1回程度、角氷を粉砕室に半分程度投入して運転してください。細かなカスが取り除かれます。
粉砕しきれなかった生ごみがたまっている場合は「粉砕できないものを入れて運転してしまった場合」(p.9) と同じ処置をしてください。

ニオイが気になる場合は、オレンジなどのかんきつ類の皮を粉砕してください。

●投入口部分（図示）に洗剤等を残さないでください。
※洗剤が付着したまま放置しますと、金属部分が腐食される恐れがあります。特に塩素系洗剤を使用した場合は、水道水で充分に洗い流してください。

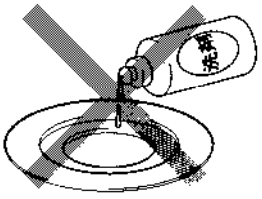

●パイプ洗浄剤は使用しないでください。
※金属部分が腐食される恐れがあります。

●故障かな？と思ったら

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に、下記の項目をご確認ください。

⚠注意

修理技術者以外の人は、絶対に分解修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。

機能の点検を行う場合は、あらかじめコンセントから漏電保護プラグを抜いてください。
※誤作動によるケガを防ぎます。

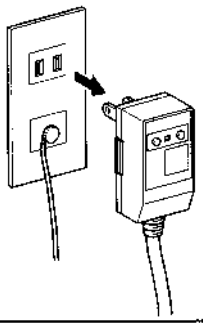

粉砕室内の排出穴がつまっている	水を流しながら、生ごみを入れずに運転・停止を数回繰り返します。(P.8②以降参照)
漏電保護プラグがコンセントに差し込まれていない	漏電保護プラグをコンセントに完全に差し込みます。(P.6参照)
漏電している（漏電表示ランプが点灯している）	漏電保護プラグのリセットボタンを押します。(P.6参照)それでもランプが点灯するようであれば漏電していますので、漏電保護プラグを抜き、修理を依頼してください。
本体リセットボタンが働いている	本体正面の下部にある赤色のリセットボタンを押します。手応えがない場合は、2分間ほど時間をおいてからもう一度押します。(P.11④参照)

症状	原因	処置
[illegible]	フタスイッチに異物がかみ込んでいる	フタスイッチから異物を取り除きます。
[illegible]	粉砕室に異物がかみ込んでいる	「異物がかみ込んだ場合の復旧方法」（p.11）を参照してください。
[illegible]	粉砕室に大きな生ごみが残っている	「処理できない物を入れて運転してしまった場合」（p.10）を参照してください。 取り出した生ごみは、2～3cmに刻んで再投入してください。
[illegible]	粉砕室に処理できない物が滞留している	「処理できない物を入れて運転してしまった場合」（p.10）を参照してください。
[illegible]	ハンマーが動かない	「異物がかみ込んだ場合の復旧方法」（p.11）を参照してください。
[illegible]	シンク接続部から漏水している	ロックナット（図矢印）を締め付けてください。 ※ロックナットは大小2つある場合があります。 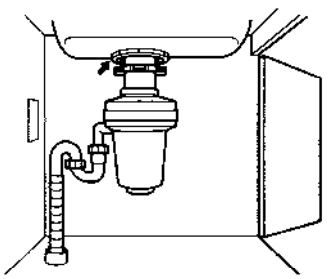

	原因	処置
	排水エルボ付近から漏水している	ねじ（図矢印）を締め付けてください。 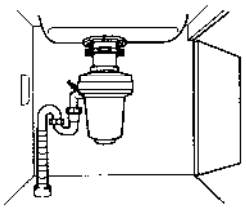
	トラップの接続部から漏水している	ユニオンナット（図矢印）を締め付けてください。 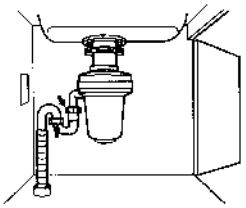

次のような現象の時は、継続しての使用を避け、漏電保護プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。

	現象	処置
プラ ト	漏電の恐れがあります	継続しての使用を避け、漏電保護プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。
	モーターが浸水している恐れがあります	

●アフターサービス

保証と保証期間について

●この商品は保証書付きです。
保証書は必ず記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
保証期間は取付日より1ヶ年です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。

修理依頼・ご相談をされるとき

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店、またはお近くの当社支社・営業所・(株)INAXメンテナンス・お客さま相談室にご相談ください。
●「取扱説明書」通りに使用されても、まだご不明な点があるとき
●「故障かな？と思ったら」(p.14) の処置でも直らなかった場合

＜連絡していただきたい内容＞
●お名前、おところ、電話番号
●商品名、品番（本体前面、および保証書に表示）、取付年月日（保証書に表示）
●故障内容、故障の状況
●訪問ご希望日
※保証期間内は、保証書の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理いたします。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6ヶ年です。
補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

●付属品の取替え
キッチンディスポーザー「ランドミル」には、次のような付属品があります。
破損あるいは紛失した場合には、お求めの取扱店にご注文ください。

名称	品番	価格
フタスイッチ	BNF100−0101	3,900

●仕様

項目	内容
外形寸法	直径220mm×高さ420mm（本体部）
電源	AC100V　(50／60Hz)
消費電力	420W
質量	約5kg
電源コード	長さ　約1.5m（漏電保護プラグ付き）
アース線	長さ　約1.5m
排水接続口	本体　1 1/2インチ（専用排水部品付き）
作動騒音	65dB以下（無負荷時）
定格作動時間	5分間
対象ごみ	一般生ごみ（免責物あり）
破砕室容量	約1L（生ごみ約500g）

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

キッチンディスポーザー　ランドミル　BNF-100

保証期間

取付日より 1 ヶ年

取付日

19　　年　　月　　日

お客さま　おなまえ　　様

おところ　　おでんわ

(　　)　　-

無料修理規定(保証規定)

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダ‥」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   (1)使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
   (2)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
   (3)火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
   (4)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
   (5)本書の提示がない場合
   (6)本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後６ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL:(0569)35-2700(代表)

GKU-0008(97020)